



# testo 608 - H1/H2

## Bedienungsanleitung Instruction manual



Messgerät konform zu EN 61 326-1:1997  
Measuring instrument conforms with EN 61 326-1:1997

### Hinweise

- Batterien einlegen, das Gerät schaltet ein auf Dauerbetrieb
- Überwachen der Batteriekapazität
- Erscheint Batteriesymbol im Display kann wie folgt noch im Dauerbetrieb gemessen werden:
  - testo 608 - H1 ca. 14 Tage
  - testo 608 - H2 ca. 8 Tage (bei blinkendem Alarm)
- Kein Verlust der Einstellungen bei Batteriewechsel.


### Instructions

- Put in batteries, the instrument switches to continuous operation
- Battery capacity is monitored
- If the battery symbol appears in the display, you can still measure in continuous operation:
  - testo 608 - H1 approx. 14 days
  - testo 608 - H2 approx. 8 days (flashing alarm)
- Settings are not lost when battery is changed.

### Batterie


anschießen (auf richtige Polung achten)  
Connect battery (ensure polarity is correct)

### Segmenttest / Segment test Messmenü / Measurement menu




### MIN/MAX-Wert anzeigen

Displaying MIN/MAX value

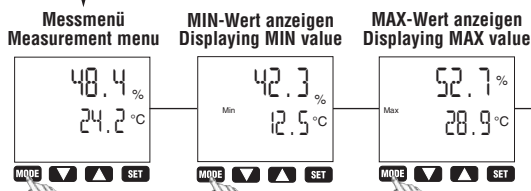

### Reset MIN/MAX-Wert


Resetting MIN/MAX value

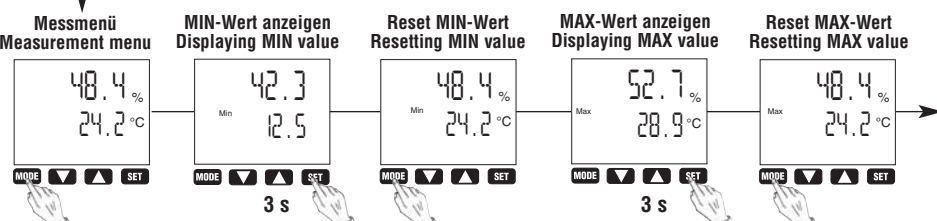

**Hinweis**  
Zusätzlich bei testo 608 - H 2  
2 mal "MODE" drücken, zurück zum Messmenü  
**Note**  
Additionally with testo 608 - H 2  
Press "MODE" twice, return to measurement menu

### Messgrößen einstellen (td, %rF)

Setting parameters (td, %rF)

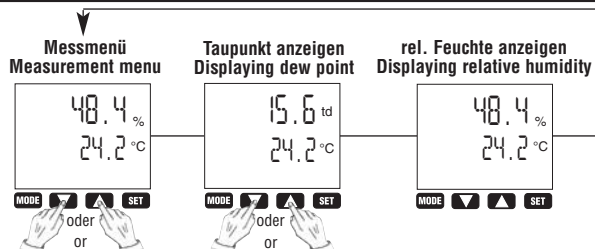

### Technische Daten testo 608-H1/H2 - Technical Data testo 608-H1/H2

Messgrößen / Parameters	Feuchte / Temperatur (°C; °F) / Taupunkt / Humidity / Temperature (°C; °F) / Dew point
Messwertempfänger / Sensor	Feuchtesensor / NTC / Humidity sensor / NTC
Messbereich testo 608 - H1 / Measuring range testo 608 - H1	10...95 %rF / %RH 0...+50 °C / 32...+122 °F -20...50 °Ctd / -4...122 °Ftd
Messbereich testo 608 - H2 / Measuring range testo 608 - H2	2...98 %rF / %RH -10...+70 °C / 14...+160 °F -40...70 °Ctd / -40...160 °Ftd
Genauigkeit testo 608 - H1 / Accuracy testo 608 - H1	± 3 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C / ± 1 °F (bei/at + 25 °C/77 °F)
Genauigkeit testo 608 - H2 / Accuracy testo 608 - H2	± 2 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C / ± 1 °F (bei/at 25 °C/77 °F)
Auflösung / Resolution	0,1 %rF / 0,1 °C 0,1 %RH / 0,1 °C / 0,1 °F
Display / Display	LCD, 2-zellig / LCD, 2 lines
Messtakt / Measuring rate	18 sec. / 18 s
Einsatztemperatur testo 608 - H1 / Application temperature for testo 608 - H1	0...+50 °C / 32 to 122 °F
Einsatztemperatur testo 608 - H2 / Application temperature for testo 608 - H2	-10...+70 °C / 14...+160 °F
Lagertemperatur / Storage temperature	-40...+70 °C / -40...+160 °F
Batterie-Typ / Battery type	9 V-Block / 9 V block
Batterie-Standzeit / Battery lifetime	ca. 1 Jahr / Approx. 1 year
Gehäuse / Housing	ABS silber mattiert / ABS silver matted
Maße (B/H/T) / Dimensions (W/H/D)	111 mm / 90 mm / 40 mm
Gewicht / Weight	168 g / 168 g
Garantie / Warranty	2 Jahre / 2 years

### Hinweise zum testo 608 - H2

- Sie können im Gerät einen Alarm einstellen (Display-Anzeige ) , der ausgelöst wird, wenn die gemessenen Grenzwerte überschritten werden. Die Alarm-Einstellungen sind frei wählbar für die Messgrößen rel. Feuchte, Taupunkt oder Temperatur. Das Festlegen der Grenzwerte für Alarm ist nur für eine Messgröße möglich. Werkseitig ist der Alarm für die Messgröße rel. Feuchte aktiviert.
- Ihr Gerät kann direkt vor Ort auf einen Referenz-Feuchte-Fühler von Testo abgeglichen werden (weitere Informationen siehe Beilageblatt).


### Notes on testo 608 - H2

- You can set an alarm (display ) which is triggered when the measured limit values are exceeded. The alarm settings are freely selectable for the relative humidity, dew point or temperature parameters. The limit values for the alarm can only be set for one parameter. The alarm for the relative humidity parameter is set by the factory.
- Your instrument can be calibrated on site to a reference humidity probe from Testo (see Supplementary sheet for more information).

### zusätzlich bei testo 608 - H 2 Applies additionally to testo 608 - H 2


Unteren Grenzwert für Alarm anzeigen (wenn aktiviert)  
Display lower limit value for alarm (if activated)

Oberen Grenzwert für Alarm anzeigen (wenn aktiviert)  
Display upper limit value for alarm (if activated)

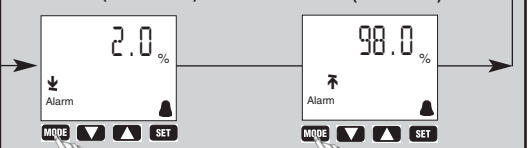

### Messgrößen einstellen (°C, °F)

Setting parameters (°C, °F)

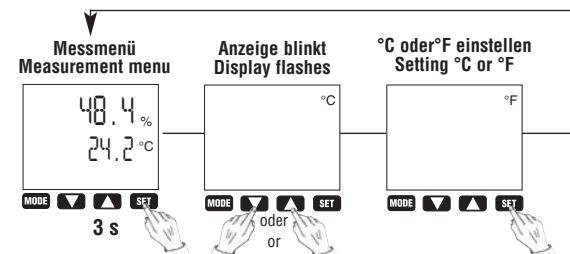


### Hinweis

Bei testo 608 - H 2 zusätzlich 3 mal "SET" betätigen, zurück zum Messmenü  
**Note**  
Additionally with testo 608 - H 2  
Activate "SET" 3 times and return to measurement menu

### Alarめinstellungen (nur testo 608 - H 2) / Alarm settings (testo 608 - H 2 only)


### Alarm aktivieren / deaktivieren

Activating/deactivating the alarm

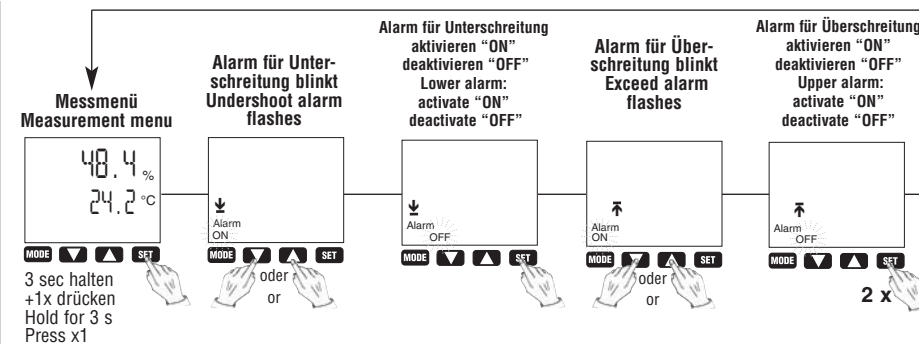

### Messgröße für Alarm (% , °C , °F , td) auswählen

Select parameter for alarm (% , °C , °F , td)

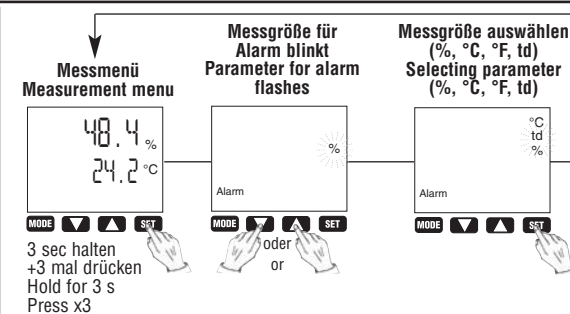


### Hinweis

Das Festlegen der Grenzwerte für Alarm ist nur für eine Messgröße möglich.  
**Note**  
The alarm limit values can only be set for one parameter.


### Anzeige der Grenzwerte für Alarm (Bedingung: ) ist aktiviert)

Displays limit values for alarm (condition: ) is activated)

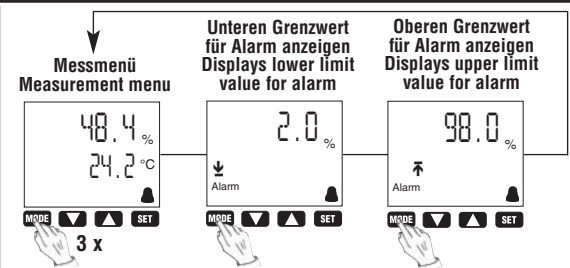

### Grenzwerte für Alarm einstellen (Bedingung: ) ist aktiviert

Setting limit values for alarm (Condition: ) is activated

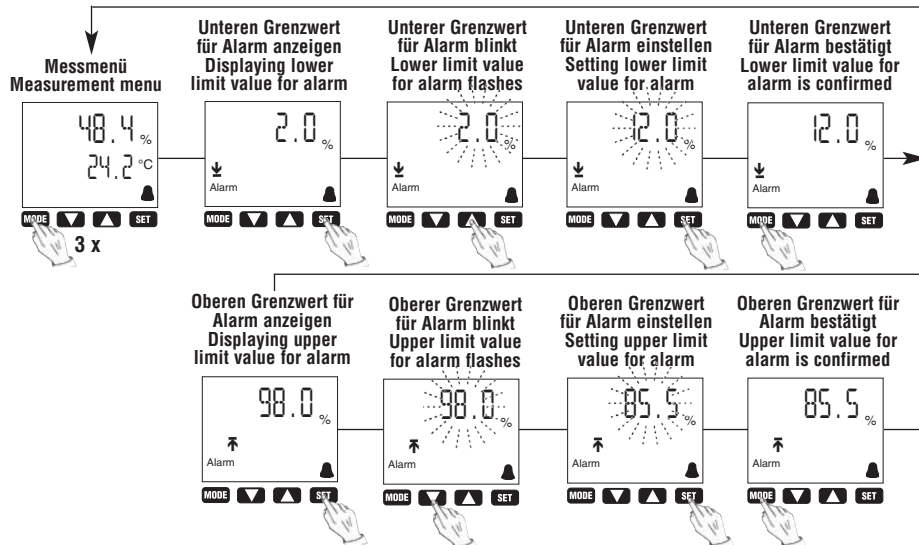


### Über-/Unterschreiten der aktivierten Grenzwerte für Alarm

Exceeding/undershooting the activated alarm limit values

- Hinweis**  
Wurde der aktivierte Alarm-Grenzwert (angezeigt mit ) einmal über- oder unterschritten erscheint im Display
- bei Unterschreitung
  - bei Überschreitung und es blinkt das LED.
- Note**  
If the activated alarm limit value (displayed with ) has been exceeded or undershot, the following appears in the display
- if limit value is undershot
  - if limit value is exceeded and the LED flashes.

### Messmenü Measurement menu

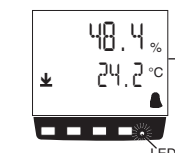

Blinkende LED solange, bis "SET" betätigt wird.

**Hinweis**  
Der über- oder unterschrittene Grenzwert bleibt erhalten und wird als MIN/MAX-Wert im MODE-Menü angezeigt. Eventuell Reset der MIN/MAX-Werte durchführen.

Flashing LED until "SET" is confirmed.

**Note**  
The exceeded or undershot limit value is retained and is shown as MIN/MAX value in the MODE menu. Reset of MIN/MAX values may have to be carried out.



# testo 608 - H1/H2

## Manual de instrucciones Mode d'emploi







Instrumento de medición conforme con EN 61 326-1:1997  
Appareil conforme à EN 61 326-1:1997

**Instrucciones**

- Colocar las pilas, el instrumento cambia a funcionamiento continuo
- Se visualiza la carga de la pila
- Si aparece el símbolo en el visualizador, Vd. aún puede medir en funcionamiento en continuo:
  - testo 608 - H1 aprox. 14 días
  - testo 608 - H2 aprox. 8 días (alarma parpadeando)
- Los ajustes no se pierden mientras se cambia la pila

**Instructions**

- Mettre les piles, l'appareil se met en utilisation continue
- Contrôle de l'état de charge des piles
- Si le symbole apparaît sur l'écran, les mesures peuvent être poursuivies pour:
  - le testo 608 - H1 env. 15 jours
  - le testo 608 - H2 env. 8 jours (alarme clignotante)
- Pas de perte des réglages lors du changement des piles.

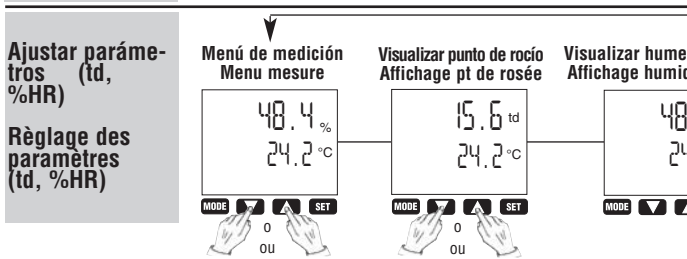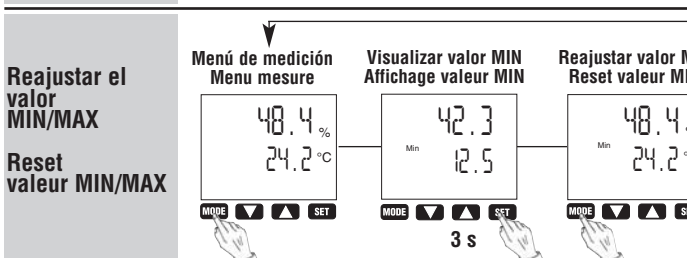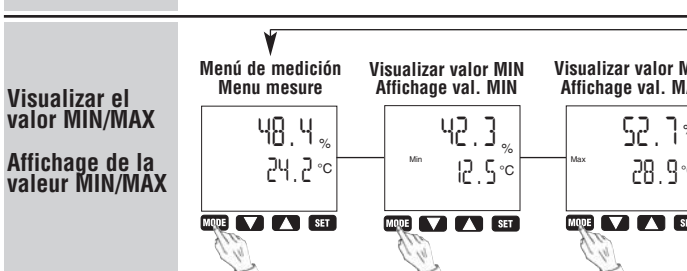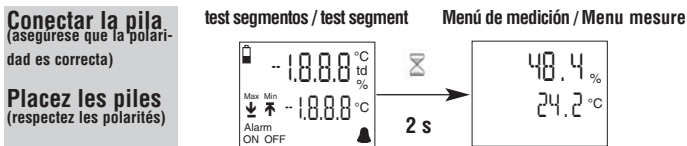

### Datos técnicos de testo 608-H1/H2 - Caractéristiques techniques testo 608-H1/H2




Parámetros / Paramètres	Humedad / Temperatura (°C, °F) / Punto de rocío / Humidité / Température (°C, °F) / Point de rosée
Sensor / Capteur	Sensor de humedad / NTC / Capteur d'humidité / CTN
Rango de medición testo 608 - H1 / Measuring range testo 608 - H1	10...95 %RH / %RH 0...+50 °C / 32...+122 °F -20...50 °Ctd / -4...122 °Ftd
Rango de medición testo 608 - H2 / Etendue de mesure testo 608 - H2	2...98 %RH / %RH -10...+70 °C -40...70 °Ctd
Exactitud testo 608 - H1 / Précision testo 608 - H1	± 3 %HR/%RH (a/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C (à +25 °C)
Exactitud testo 608 - H2 / Accuracy testo 608 - H2	± 2 %HR/%RH (a/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C (à +25 °C)
Resolución / Résolution	0.1 %HR/ 0.1 °C / 0.1 %HR / 0.1 °C
Visualizador / Affichage	LCD, 2 líneas / LCD, 2 lignes
Intervalo de medición / Cadence de mesure	18 seg. / 18 s.
Temperatura de aplicación para testo 608 - H1 / Température d'utilisation pour testo 608 - H1	0...+50 °C
Temperatura de aplicación para testo 608 - H2 / Température d'utilisation pour testo 608 - H2	-10...+70 °C
Temperatura de almacenamiento / Température de stockage	-40...+70 °C
Tipo de pila / Pile	9 V- cuadrada / 9 V
Vida de la pila / Autonomie pile	aprox. 1 año / env.1 an
Caja / Boîtier	ABS cromado mate / ABS argent mat
Medidas (a/h/l) / Dimensions	111 mm / 90 mm / 40 mm
Peso / Poids	168 g / 168 g
Garantía / Garantie	2 años / 2 ans

**Notas en testo 608 - H2**

- Vd. puede ajustar una alarma (se visualiza ) que se dispara cuando se sobrepasan los valores límite medidos. Los ajustes de alarma son libremente seleccionables para los parámetros de humedad relativa, punto de rocío o temperatura. Los valores límite para alarma sólo pueden ajustarse para un parámetro. La alarma para el parámetro de humedad relativa se ajusta en fábrica.
- Su instrumento puede calibrarse in situ desde una sonda de humedad de referencia de Testo (ver hoja suplementaria para más información).



**Nota pour le testo 608 - H2**

- Vous pouvez régler une alarme ( s'affiche sur l'écran) qui se déclenche quand la valeur limite mesurée est dépassée. L'alarme est réglable au choix pour les paramètres humidité rel., pt de rosée ou température. La détermination d'une valeur limite n'est possible que pour une grandeur à la fois. L'alarme pour l'humidité relative est activée à l'usine.
- Votre appareil peut être directement étalonné sur site à partir d'une sonde d'humidité de référence Testo (informations complémentaires voir page suivante).

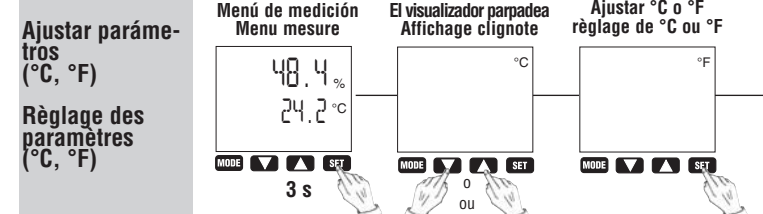
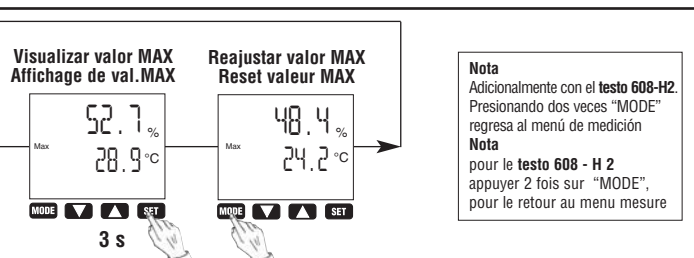
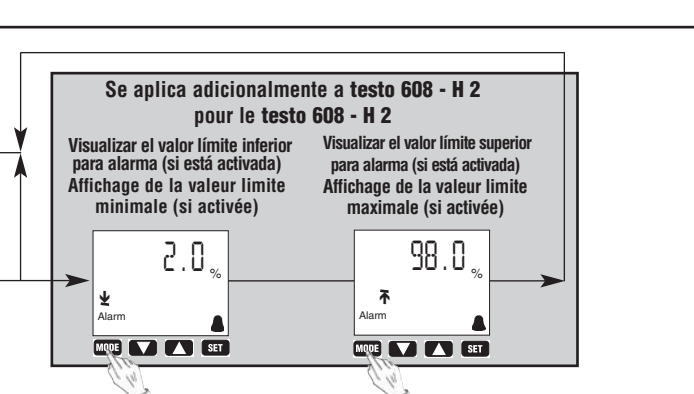


**Nota**  
Adicionalmente con testo 608-H2 Activar "SET" 3 veces y regresar al menú de medición  
**Nota:**  
pour le testo 608 - H 2 Activer "SET" 3 fois et retour au menu mesure

### Ajustar alarma (sólo testo 608 - H 2) / Règlage de l'alarme (testo 608 - H 2 seult)

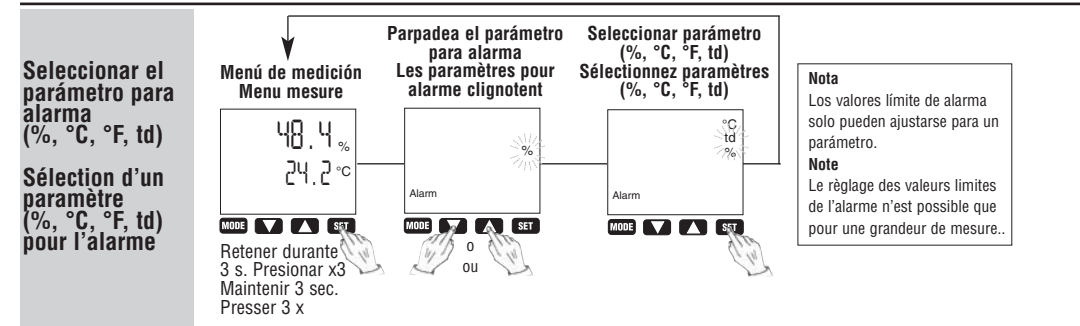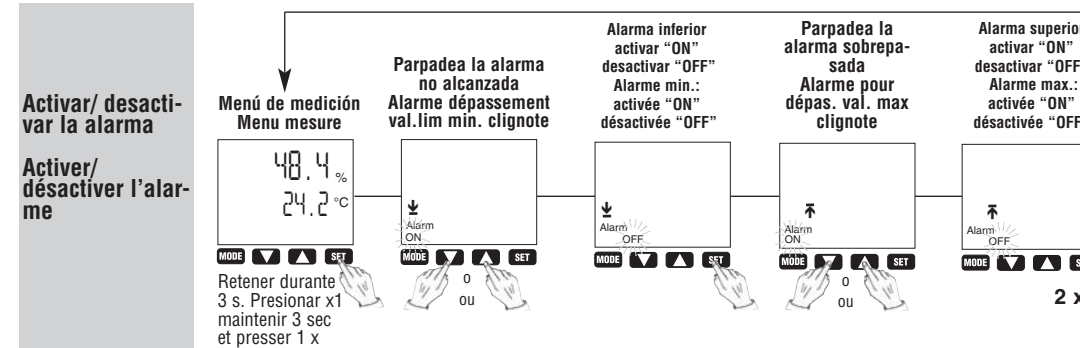


**Nota**  
Los valores límite de alarma solo pueden ajustarse para un parámetro.  
**Note**  
Le réglage des valeurs limites de l'alarme n'est possible que pour une grandeur de mesure..

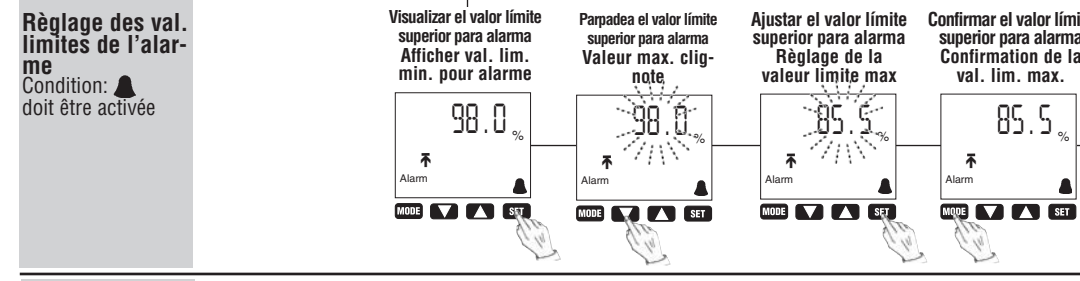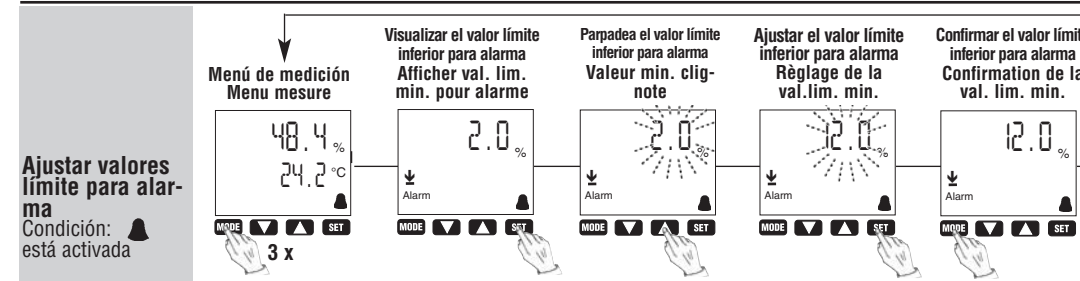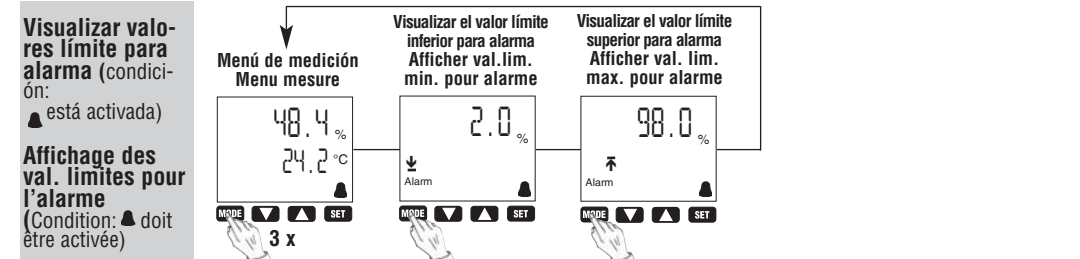

**Sobrepasar/no alcanzar los valores límite de alarma activados**  
**Dépassements des valeurs limites pour l'alarme**

**Nota**  
Si se ha sobrepasado o no se ha alcanzado el valor límite de alarma (visualizado con ) , aparece lo siguiente en el visualizador  
- si no se ha alcanzado el valor límite  
- si se ha sobrepasado el valor límite y el LED parpadea.

**Nota**  
Si la valeur limite activée a été dépassée ( affichée)  
- si valeur limite minimale a été dépassée  
- si valeur limite maximale a été dépassée s'affichent à l'écran, et la LED clignote

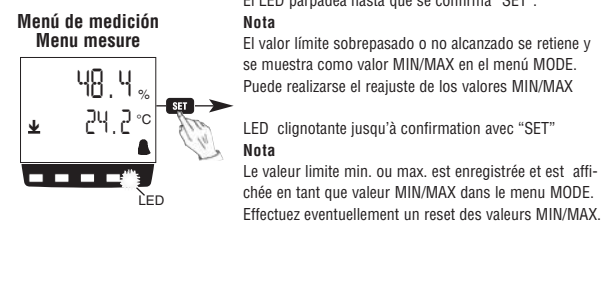



# testo 608 - H1/H2

## Manuale di istruzioni Manual de Instruções



Strumento di misura conforme a EN 61 326-1:1997  
Instrumento conforme Norma EN 61 326-1:1997

**Istruzioni**  
- Una volta inserita la batteria, lo strumento inizierà a funzionare in modo continuo  
- La capacità della batteria è monitorata  
Anche quando sul display appare il simbolo della batteria (allarme lampeggiante), è comunque possibile misurare in modo continuo:  
- per circa 14 giorni con testo 608 - H1  
- per circa 8 giorni con testo 608 - H2  
- Al momento della sostituzione della batteria, le impostazioni vengono conservate.

**Instruções:**  
- Introduzir as baterias, o instrumento é ativado em operação contínua  
- Monitoramento da carga da bateria  
Se aparecer o símbolo de bateria, o instrumento poderá ainda operar continuamente por:  
- testo 608 - H1 cerca de 14 dias  
- testo 608 - H2 cerca de 8 dias (Com alarme piscando)  
- O instrumento mantém as configurações do usuário na troca da bateria.








### Dati tecnici testo 608-H1/H2 - Technical Data testo 608-H1/H2

Parametri Parâmetros	Umidità / Temperatura (°C, °F) / Punto di rugiada Umidade / Temperatura (°C, °F) / Ponto Orvalho
Sensore Sensor	Sensore per l'umidità / NTC Sensor de Umidade Testo/ NTC
Campo di misura testo 608 - H1 Range do testo 608 - H1	10...95 %rF / %RH 0...+50 °C / 32...+122 °F -20...50 °Ctd / -4...122 °Ftd
Campo di misura testo 608 - H2 Range do testo 608 - H2	2...98 %rF / %RH -10...+70 °C / 14...+160 °F -40...70 °Ctd / -40...160 °Ftd
Precisione testo 608 - H1 Exatidão do testo 608 - H1	± 3 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C / ± 1 °F (bei/at + 25 °C/77 °F)
Precisione testo 608 - H2 Exatidão do testo 608 - H2	± 2 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C / ± 1 °F (bei/at 25 °C/77 °F)
Risoluzione Resolução	0,1 %rF / 0,1 °C 0.1 %RH / 0.1 °C/0.1 °F
Display Display	LCD, 2 linee LCD, 2-linhas
Tempo di misura Intervalo entre as medições	18 s 18 segundos
Temperatura di lavoro per testo 608 - H1 Faixa de medição para testo 608 - H1	0...+50 °C 32 to 122 °F
Temperatura di lavoro per testo 608 - H2 Faixa de medição para testo 608 - H2	-10...+70 °C 14...+160 °F
Temperatura di stoccaggio Temperatura de armazenamento	-40...+70 °C -40...+160 °F
Batteria Tipo de bateria	9 V block Bloco 9 V
Durata batteria Vida da bateria	Circa 1 anno Cerca de 1 ano
Telaio Caixa externa	ABS argento metallizzato Plástico ABS prata fosco
Dimensioni (L/A/P) Dimensões (L/A/P)	111 mm / 90 mm / 40 mm
Peso Peso	168 g 168 g
Garanzia Garantia no Brasil	2 anni 2 anos

**Note su testo 608 - H2**  
- E' possibile impostare una spia di allarme (a display) che entra in funzione quando vengono superati i valori limite. Tali impostazioni sono selezionabili liberamente per i parametri di umidità relativa, punto di rugiada o temperatura. I valori limite possono essere fissati solo per un parametro. L'allarme per il parametro di umidità relativa è preimpostato.  
- Lo strumento può essere calibrato sul campo utilizzando una sonda di riferimento per l'umidità Testo (v. Scheda supplementare per ulteriori informazioni).







**Notas do testo 608 - H2**  
- O instrumento permite a seleção dos valores limites para o alarme (Indicação no Visor), que é acionado quando os valores limites são excedidos (MIN/MAX). A definição dos valores limites só é permitido para um parâmetro. O instrumento vem de fábrica com o alarme ativado para umidade relativa.

### Inserisci la batteria / Teste / Menu di misura / Menu de Valores

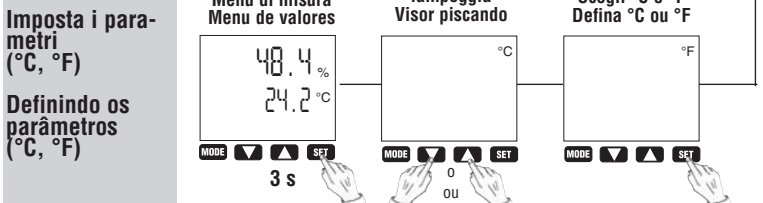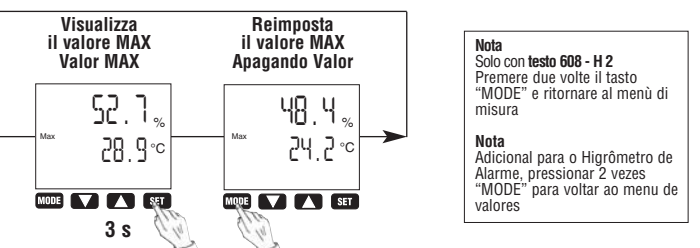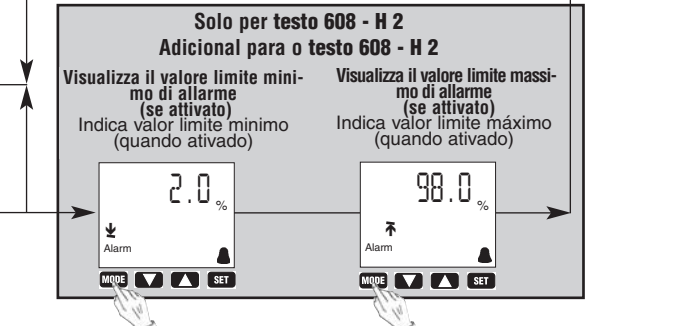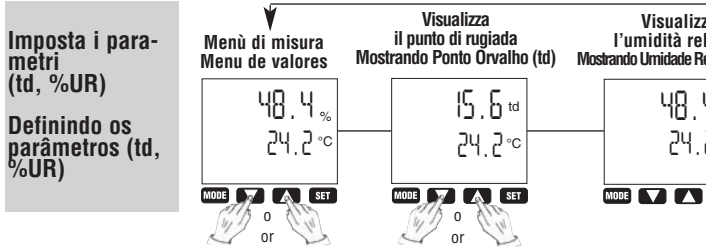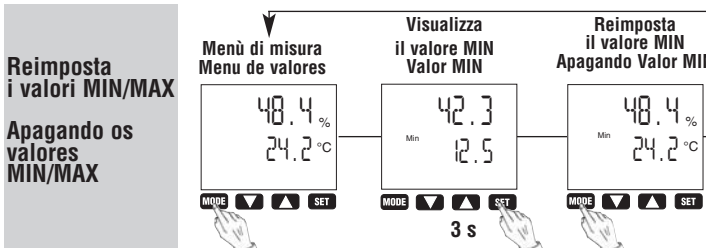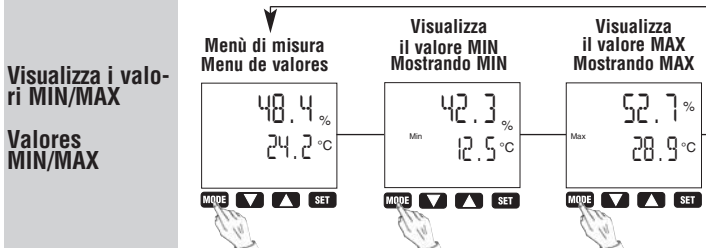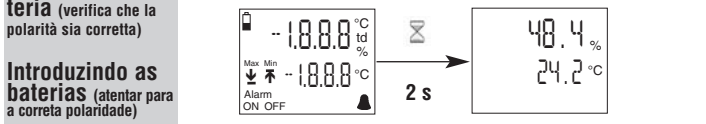

**Nota**  
Solo con testo 608 - H2  
Premere 3 volte il tasto "SET" e ritornare al menu di misura  
**Nota**  
Adicional para o testo 608 - H2, pressionar 3 vezes "SET", volta para o menu de valores

### Impostazioni per l'allarme (solo per testo 608 - H2) / Definindo Valores Alarme (só testo 608 - H2)

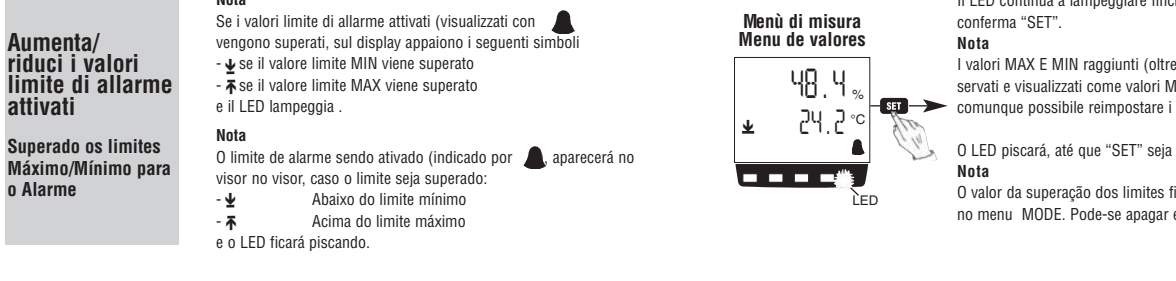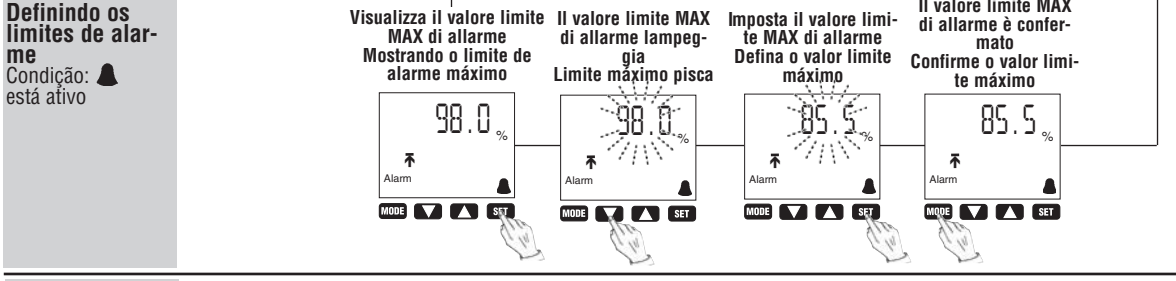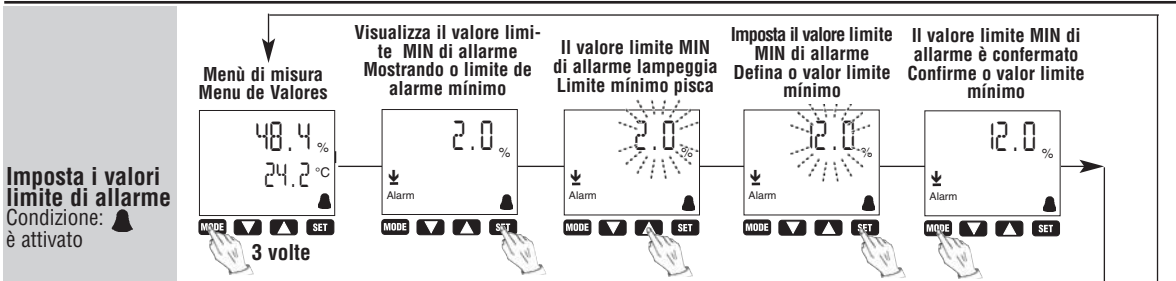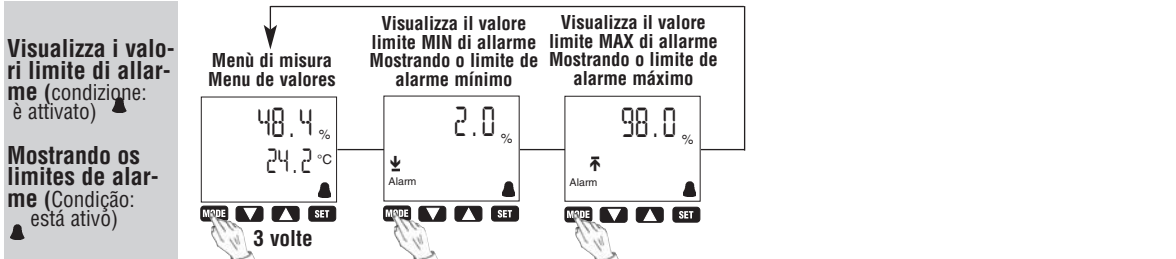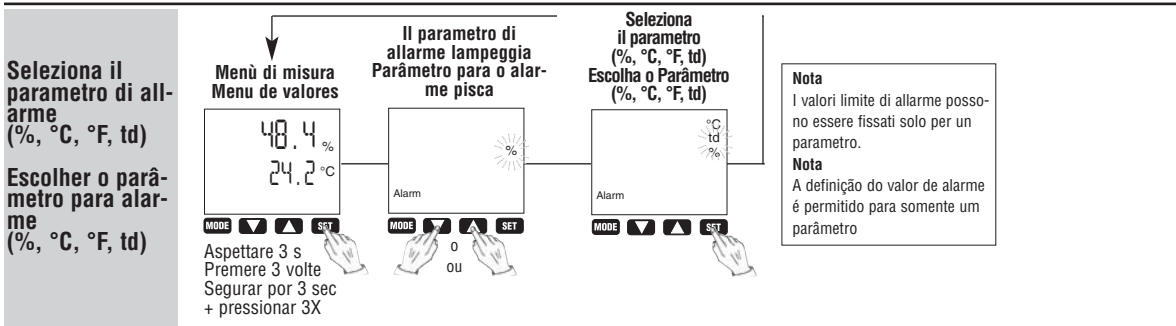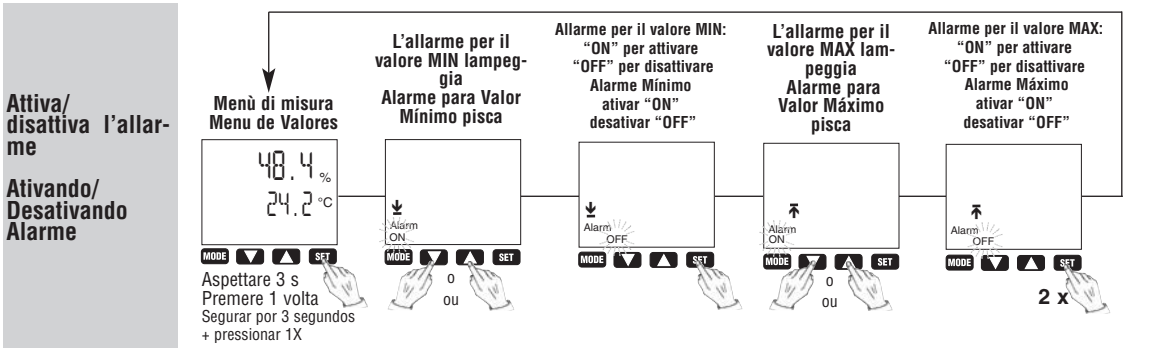



# testo 608 - H1/H2

## Handleiding Bruksanvisning



Meetapparaten conform EN 61 326-1:1997  
Mätinstrumentet uppfyller EN 61 326-1:1997


### Instructies

- Batterijen plaatsen, het meetapparaat schakelt in op continue werking.
- Controle van de batterijcapaciteit
- Als het batterijsymbool verschijnt in het display, dan kan er nog ca. 14 dagen worden gemeten als testo 608 - H 1.
- testo 608 - H 2 ca. 8 dagen (bij knipperend alarm).
- Bij vervanging van de batterij gaan de instellingen niet verloren.

### Anvisningar


- Sätt i batterierna - instrumentet växlar till kontinuerlig drift
- Batterikapaciteten övervakas
- Om batterisymbolen visas i displayen kan du ändå fortsätta att mäta i kontinuerlig drift:
- testo 608 - H 1 ca: 14 dagar
- testo 608 - H 2 ca: 8 dagar (blinkande alarm)
- Inställningarna går inte förlorade vid batteribytet.

### Batterij aansluiten (let op de juiste polariteit)

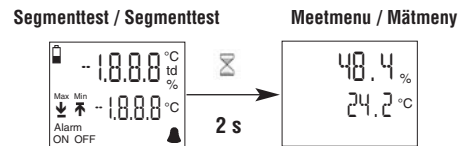


### Anslut batteriet (vänd batteriet rätt)

### MIN/MAX-waarden tonen

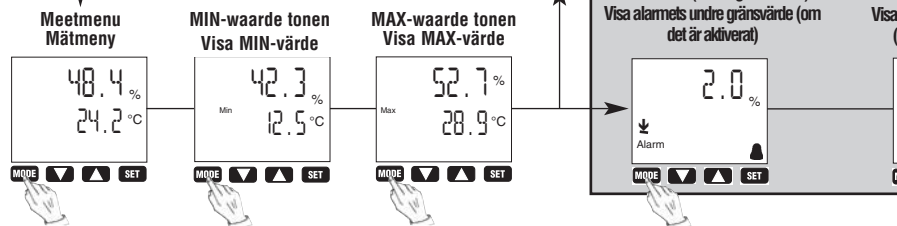


### Visa MIN/MAX-värde

### Reset MIN/MAX-waarde

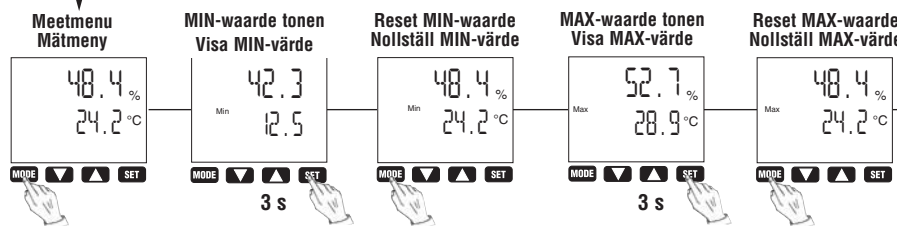

### Nollställa MIN/MAX-värde

### Meetgrootheden instellen (td, %RH)

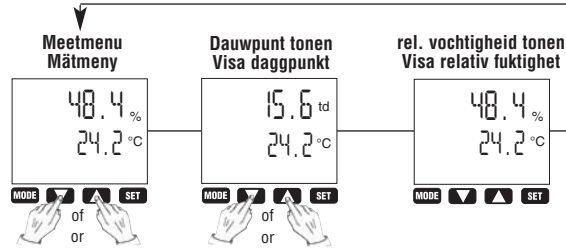

### Ställa in parametrar (td, %RH)

## Technische gegevens testo 608-H1/H2 - Tekniska data testo 608-H1/H2

Meetgrootheden Parametrar	vocht / temperatuur (°C, °F) / dauwpunt / Fukt / Temperatur (°C, °F) / Dagdpunkt
Meetwaardenopnemer Sensor	vochtsensor / NTC Fuktensor / NTC
Meetbereik testo 608 - H1	10...95 %rF / %RH
Mätområde för testo 608 - H1	0...+50 °C / 32...+122 °F -20...-50 °Ctd / -4...-122 °Ftd
Meetbereik testo 608 - H2	2...98 %rF / %RH
Mätområde för testo 608 - H2	-10...+70 °C / 14...+160 °F -40...-70 °Ctd / -40...-160 °Ftd
Nauwkeurigheid testo 608 - H1	± 3 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F)
Noggrannhet för testo 608 - H1	± 0.5 °C / ± 1 °F (bei/at +25 °C/77 °F)
Nauwkeurigheid testo 608 - H2	± 2 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F)
Noggrannhet för testo 608 - H2	± 0.5 °C / ± 1 °F (bei/at 25 °C/77 °F)
Resolutie	0.1 %rF / 0.1 °C
Opplösning	0.1 %RH / 0.1 °C / 0.1 °F
Display	LCD, 2 regels
Display	LCD, 2 rader
Meetfrequentie	18 sec.
Loggintervall	18 sek.
Inzettertemperatuur testo 608 - H1	0...+50 °C
Arbetstemperatur för testo 608 - H1	32 to 122°F
Inzettertemperatuur testo 608 - H2	-10...+70 °C
Arbetstemperatur för testo 608 - H2	14...+160°F
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Förvaringstemperatur	-40...+160°F
Type batterij	9 V- blok
Batterityp	9 V-block
Levensduur batterij	ca. 1 jaar
Batteriliiv	C:a 1 år
Behuizing	ABS zilver gematteerd
Instrumenthus	ABS, matt silverfärg
Afmetingen (b/h/d)	111 mm / 90 mm / 40 mm
Mått (B/H/D)	
Gewicht	168 g
Vikt	168 g
Garantie	2 jaar
Garanti	2 år


### Instructies testo 608 - H 2

- U kunt in de meter een alarm instellen (Display weergave ), die geactiveerd wordt wanneer de gemeten grenswaarde overschreden wordt. De alarm-instellingen zijn vrij te kiezen voor de meetgrootheden relatieve vochtigheid, dauwpunt of temperatuur. Het vastleggen van het alarm van de grenswaarde e für Alarm is slechts voor één meetgroothed mogelijk. Vanaf de fabriek is het alarm voor de meetgroothed relatieve vochtigheid geactiveerd.

### Anmärkning om testo 608 - H 2

- Du kan ställa in ett alarm (displaysymbol ) som löser ut när ett gränsvärde överskrids. Alarminställningarna är fritt valbara för relativ fuktighet, dagdpunkt eller temperatur. Alarmets gränsvärden kan enbart ställas in för en parameter. Alarmet för relativ fuktighet ställs in på fabriken.

### aanvullend bij de testo 608 - H 2 Tillägg för testo 608 - H 2

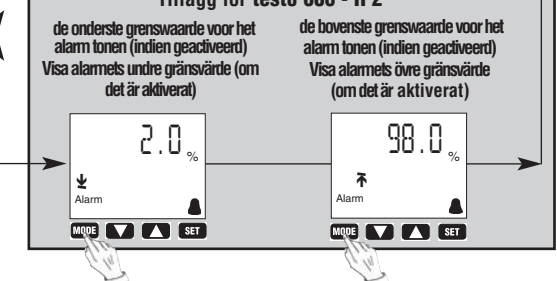


Opmerking  
Aanvullend bij de testo 608 - H 2  
2 keer "MODE" indrukken om terug te komen in het meetmenu

OBS!  
Med testo 608 - H 2 ska du desutom trycka på "MODE" två gånger och återgå till mätmenyn.

### Meetgrootheden instellen (°C, °F)

### Ställa in parametrar (°C, °F)

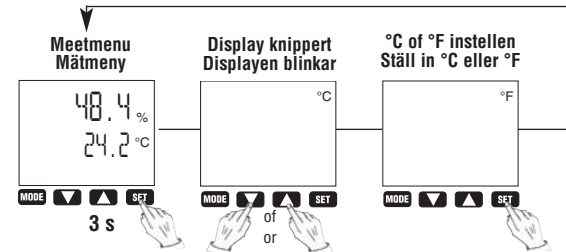


Opmerking  
Bij de Alarm-Hygrometer aanvullend 3 keer "SET" indrukken om terug te komen in het meetmenu. OBS!  
Med testo 608 - H 2 ska du desutom aktivera "SET" 3 gånger och återgå till mätmenyn.

## Alarminstellingen (alleen testo 608 - H 2) / Inställning av alarm (enbart testo 608 - H 2)


### Alarm activeren/deactiveren

### In-/urkoppling av alarm

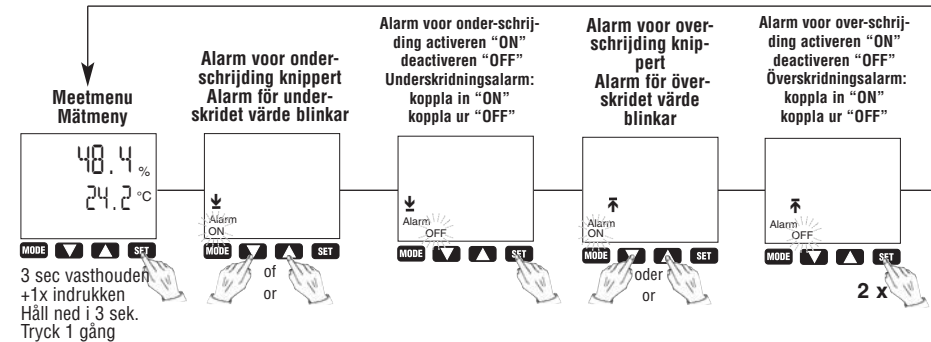

### Meetgrootheden voor alarm (% , °C, °F, td) selecteren


### Välja parameter för alarm (% , °C, °F, td)

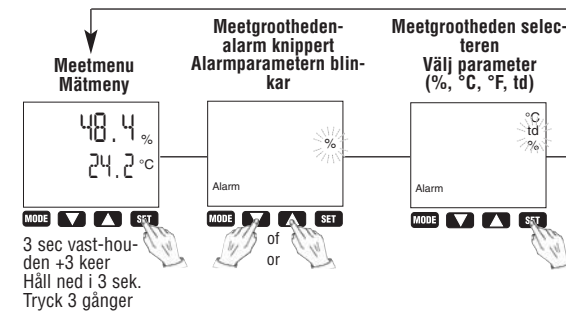

Opmerking  
Het vastleggen van het grenswaardenalarm is slechts voor één meetgroothed mogelijk. OBS!  
Alarmgränsvärdena kan bara ställas in för en parameter.


### Weergave van grenswaarden-alarm (voor-waarde: is geactiveerd)

### Visa alarm-gränsvärde (Villkor: ska visas)

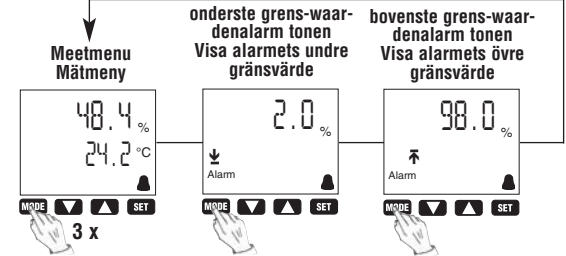

### Grenswaarden-alarm instellen (Bedingung: ist aktiviert)

### Ställa in alarm-gränsvärden (Villkor: ska vara aktiverad)

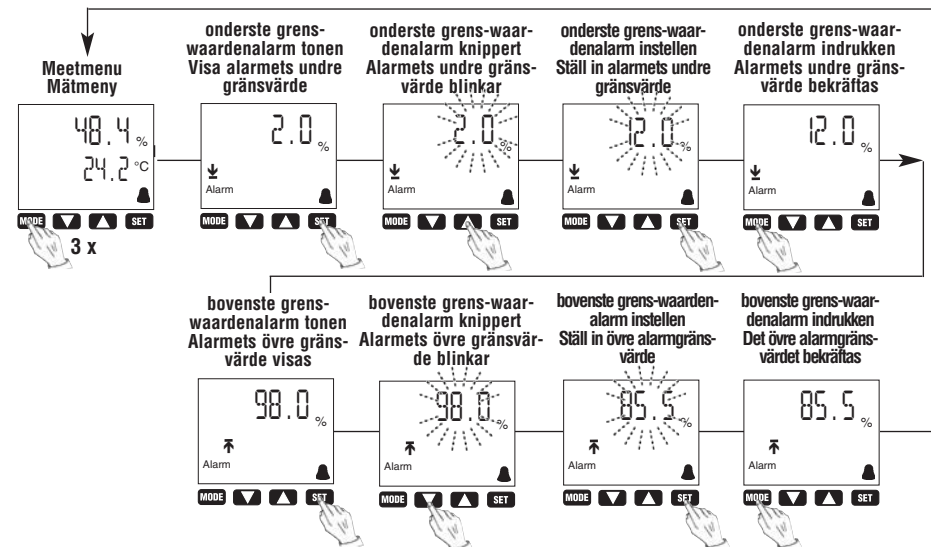

### Boven-/onderschrijden van het geactiveerde grenswaardenalarm

### Över-/underskridning av aktiverade alarm-gränsvärden

Opmerking  
Als het geactiveerde grenswaardenalarm (weergegeven wordt met ) verschijnt de boven- en onderschrijding in het display


- bij onderschrijding
- bij overschrijding

Eventueel een Reset van de MIN/MAX-waarde doorvoeren.

OBS!  
Om det aktiverade alarmgränsvärdet (visas med ) har över- eller underskridits, visas följande symboler i displayen

- när gränsvärdet underskrids
- när gränsvärdet överskrids

och lysdioden blinkar.

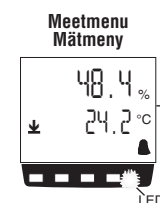

LED knippert totdat "SET" bevestigd wordt.

Opmerking  
De boven- en onderschreden grenswaarde blijft behouden en wordt als MIN/MAX-waarde in het MODE-menu weergegeven. Eventueel een Reset van de MIN/MAX-waarde doorvoeren.

Lysdioden blinkar tills "SET" bekräftas.

OBS!  
Det över- eller underskridna gränsvärdet lagras och visas som MIN-/MAX-värde i MODE-meny. MIN-/MAX-värdena kan behöva nollställas.