
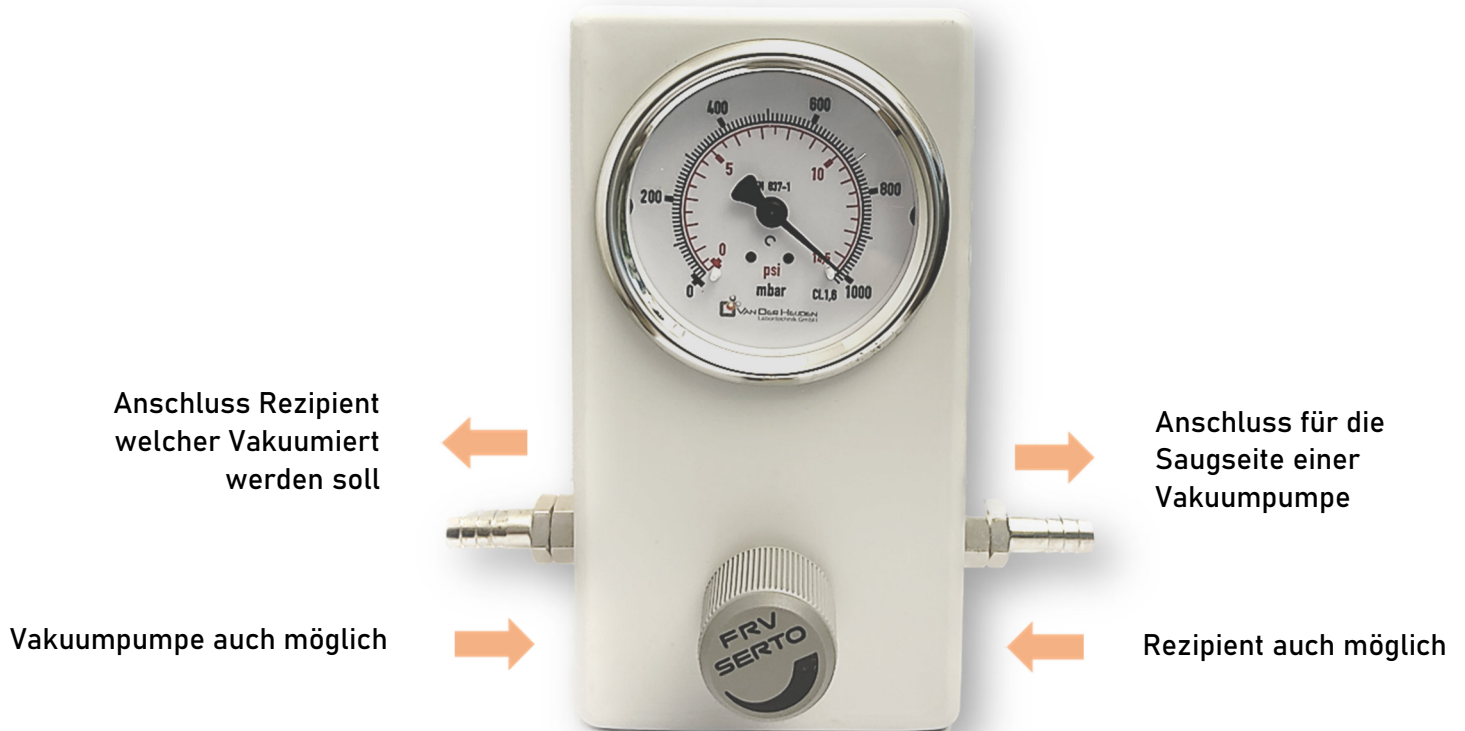


Bedienungsanleitung VAC / VAR

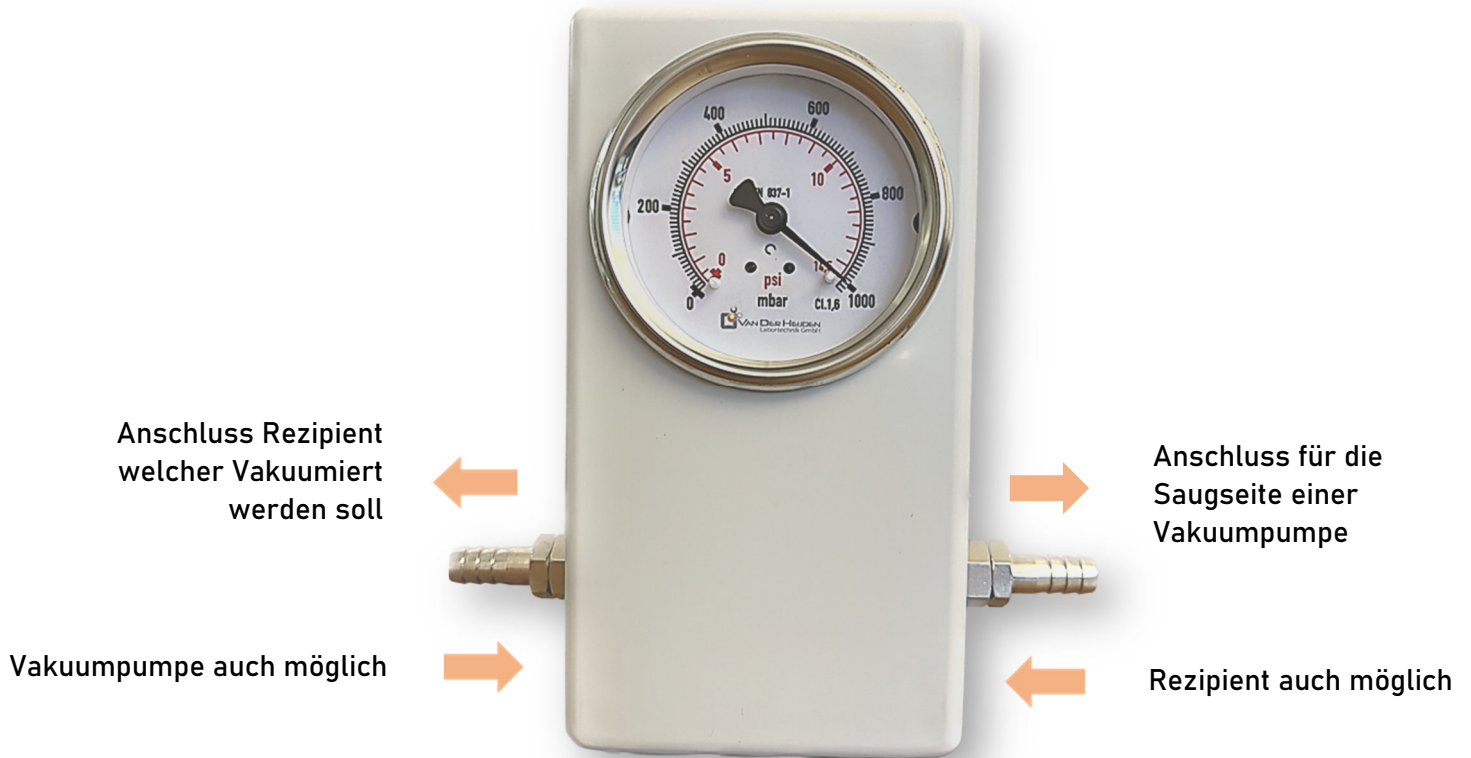

Zur Regelung des Vakuums:

Rechts herum = besseres Vakuum
 Links herum = schlechteres Vakuum